





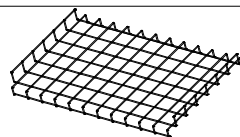

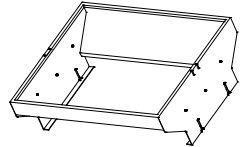

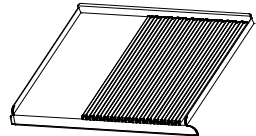

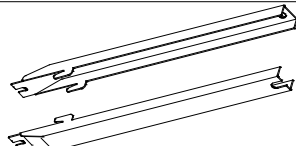



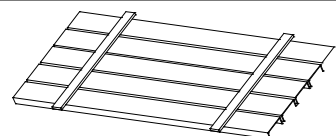

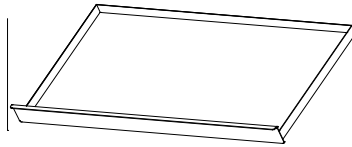



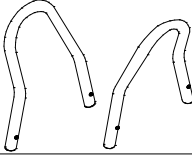


Barbacoa

ES

Ref.	Desig.	Qt.	Imagen	Ref.		Qt.	Imagen
A	Manilhas	1 par		M	Cadena	2	
B	Pata	4		N	Posavasos	1	
C	Travesaños	2		O	Vaso recoge grasas	1	
D	Red	1		P	Tornillo M6x35	8	
E	Brasero	1		Q	Tuerca M6	10	
F	Parrilla	1		R	Tornillo M6x12	2	
G	Columnas	1 par		S	Tornillo M5x12	4	
H	Guías da parrilla	1 par		T	Tuerca M5	4	
I	Parrilla para brasas	1		U	Tornillo M4x25	2	
J	Cenicero	1		V	Tuerca M4	2	
K	Eje de la manivela	1		W	Tornillo M8x20	1	
L	Manija de la manivela	1		X			

Barbacoa


ES

Montar las patas (B) en las manillas (A).

Montar los travesaños (C) con 4 tornillos (P) y 4 tuercas (Q).


Colocar la red (D).

1

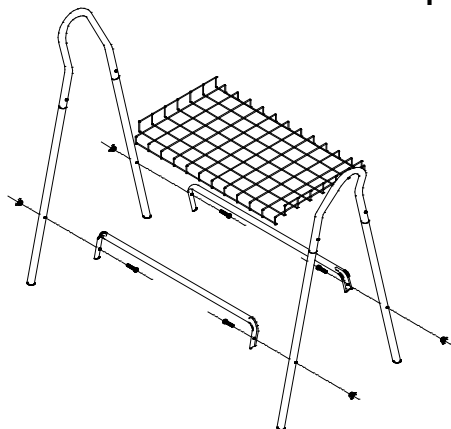

Montar el brasero (E) con 4 tornillos (R) y 4 tuercas (Q).

2

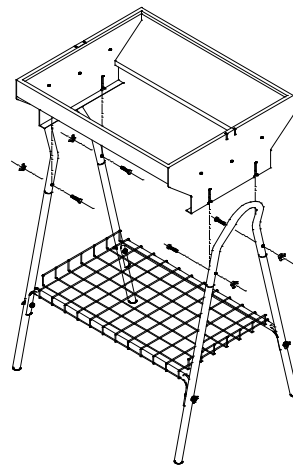


Montar las columnas (G) con 2 tornillos (R) y 2 tuercas (Q).

Colocar la parrilla (I).

Colocar el posavasos (N) y el vaso recoge grasas (O).

Colocar el cenicero (J).

3

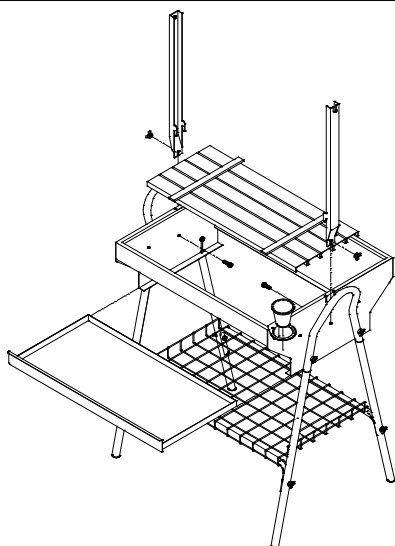



Montar la manija (L) en el eje de la manivela (K) con 1 tornillo (W).

Fijar 2 cadenas (M) al eje de la manivela (K) con 2 tornillos (U) y 2 tuercas (V).

Colocar las guías (H) en las columnas (G) y fijar la parrilla (F) con 4 tornillos (S) y 4 tuercas (T).

Colocar la manivela en las columnas (G) y sujetar las cadenas a las guías (H).

4

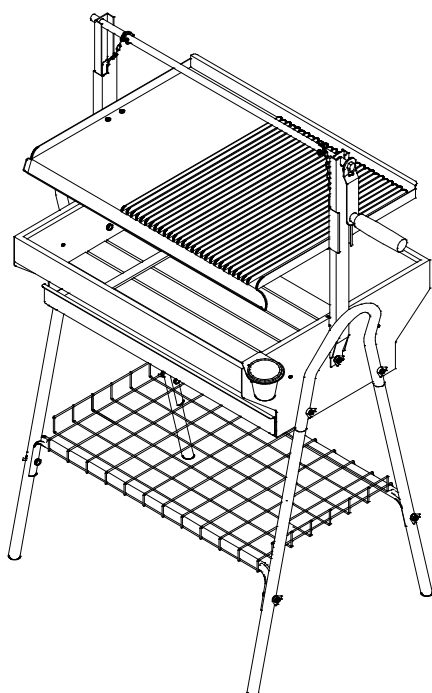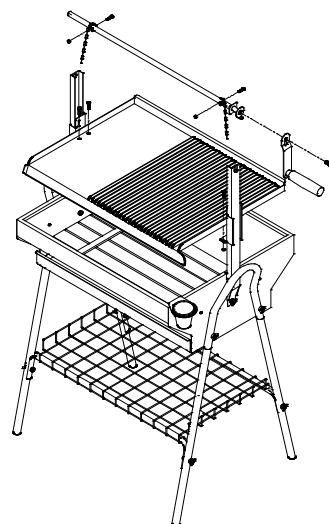

Instrucciones de uso:

1-Coloque la barbacoa en una superficie dura, plana antes de usar.

2-No utilizar la barbacoa cerca de materiales inflamables.

3-En el primer uso con alimentos, deje el carbón quemando durante 30 minutos antes de su utilización.

4-No llenar completamente el recipiente de barbacoa. Sólo se puede cargar un máximo de 70% de su capacidad con carbón o leña.

5-Después de encender el carbón permite que el mismo queme 30 minutos para formar una capa fina de ceniza en su parte superior.

No cocine antes de que el combustible forme una capa de ceniza en su parte superior.

6-Espere hasta que el carbón de leña se extingue por completo antes de mover la barbacoa.

7-Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para consultar siempre que sea necesario.

Precauciones:

Advertencia! Esta barbacoa se pone muy caliente, no mueva durante el uso.

No usar en el interior!

Precaución! No utilice alcohol o gasolina para encender o reavivar! Utilice sólo encendedores que cumplen las norma EN1860-3!

Advertencia! Mantenga a los niños y las mascotas alejados.